

Anleitung zum Tausch der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)


Vorbereitung:

- Der Tausch beansprucht in der Regel ca. 20 Minuten
- Beenden Sie ggf. noch offene Verkaufsvorgänge wie üblich (Empfehlung: Führen Sie den Tausch nach Geschäftsschluss durch)
- Legen Sie die neue TSE bereit, aber warten Sie mit dem Anstecken, bis sie von IXOS dazu aufgefordert werden
- Ziehen Sie die alte TSE erst ab, wenn IXOS Sie dazu auffordert



Öffnen der relevanten Einstellungen


- Im Menü „Büro“ (1), Öffnung des Moduls „GDPdU und Kassen-Nachschau“ (2).
- Im Modul „GDPdU und Kassennachschau“ kann unter „TSE-Tar“ (3) das Fenster für die notwendigen Einstellungen für die TSE über „Einstellungen Alt + F12“ (4) geöffnet werden.

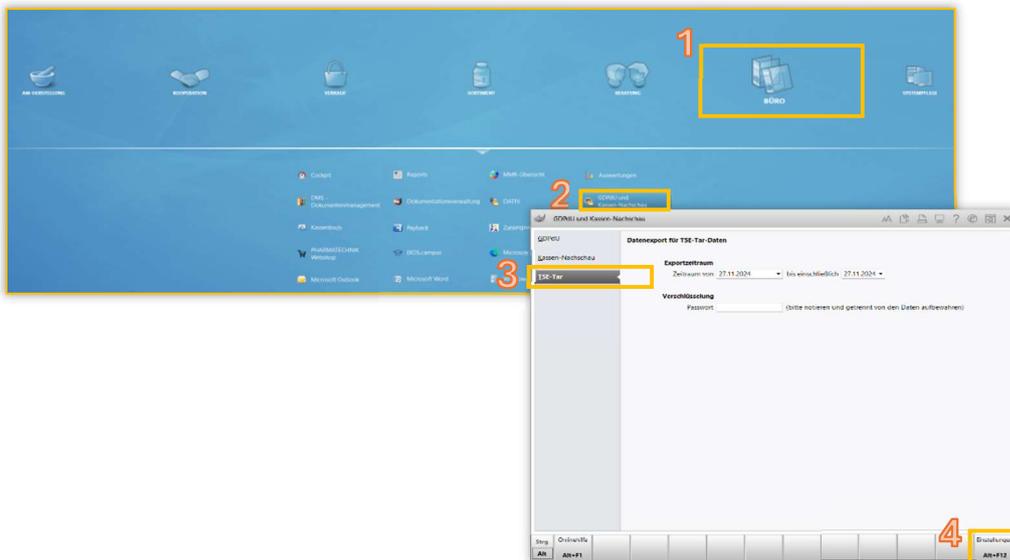


I. Bisherige TSE außer Betrieb nehmen

- Die auszutauschende TSE ist bereits mit grauem Hintergrund markiert (5).
- Auswahl „TSE-Betrieb beenden F4“ (6)

Je nach Dauer der restlichen Gültigkeitsfrist kann die Farbe dieses Icons grün, gelb oder rot sein.

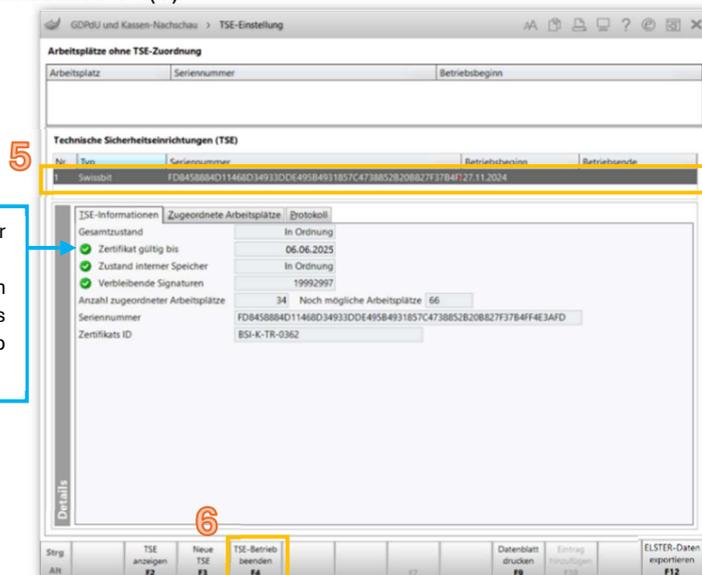

- Bestätigung der Sicherheitsabfrage
Auswahl „**TSE-Betrieb beenden**“ (7), dann **warten**, bis die Beendigung des TSE-Betriebes durch IXOS **bestätigt wird**. Dies dauert normalerweise ca. 15 Minuten, unter Umständen kann es auch bis zu 30 Minuten und länger andauern. Dann Bestätigung der Meldung mit „**OK**“ (8).

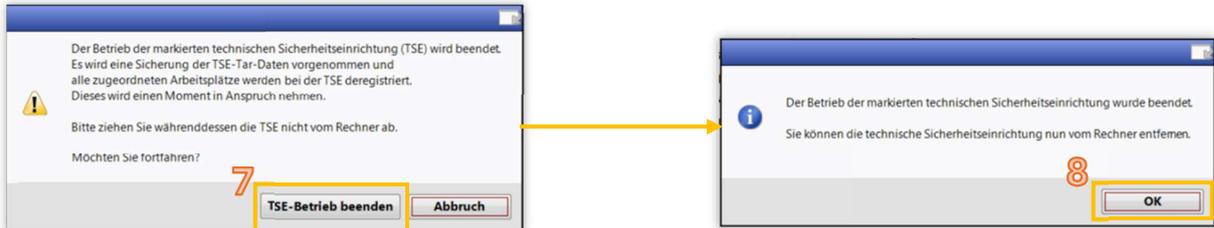


- Entfernen der alten TSE und Stecken der neuen TSE

Falls die alte TSE am Server **vorne** steckt:



Falls die alte TSE am Server **hinten** steckt:

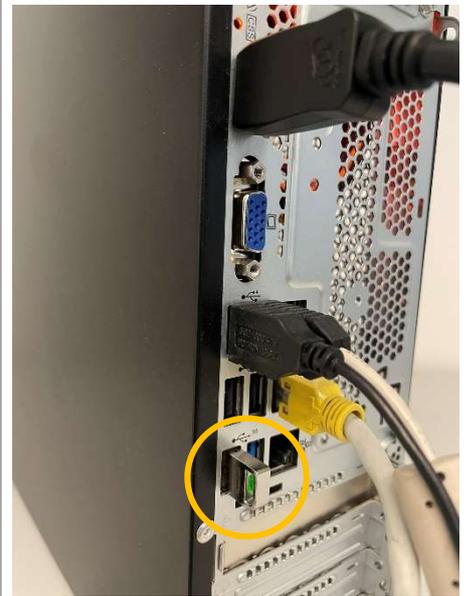

- Entfernen Sie eine gegebenenfalls am Server vorhandene Abdeckplatte (1).
- Ziehen Sie die TSE vorsichtig ab (2).

- Ziehen Sie die TSE vorsichtig ab

Stecken Sie die neue TSE **vorne** in den frei gewordenen USB-Port

Sollte **vorne** ein USB-Port **frei** sein:
Stecken Sie die neue TSE
in den USB-Port **vorne**


Sollte vorne kein USB-Port frei sein:
Stecken Sie die neue TSE **hinten** in
den frei gewordenen USB-Port

Geben Sie die abgezogene TSE zu Ihren Steuerunterlagen und beachten Sie die entsprechende Aufbewahrungsfrist.

II. Neue TSE in Betrieb nehmen




- Auswahl „**Neue TSE F3**“ (9)
- Die **neu gesteckte TSE** wird durch IXOS **automatisch erkannt**:
Der **Laufwerksbuchstabe**, der der TSE beim Anstecken automatisch zugeordnet wurde, ist bereits **vorbelegt**. Mit „**OK F12**“ (10) starten Sie die darauf folgende **Initialisierung**, diese kann bis zu 30 Sekunden **andauern**. Danach schließt sich das Fenster automatisch.

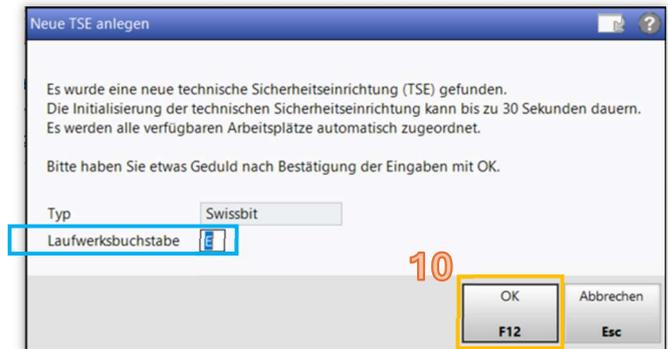

III. Verfügbarkeit der neuen TSE prüfen

Es werden sowohl die neue (a) und die abgemeldete (b) TSE angezeigt, auch wenn die abgemeldete TSE abgezogen ist. Werden bei der ausgewählten neuen TSE (daran zu erkennen, dass in der Spalte *Betriebsende* kein Datum angezeigt wird) bei allen drei Zuständen ein grüner Haken angezeigt, dann haben Sie den Tausch erfolgreich durchgeführt!

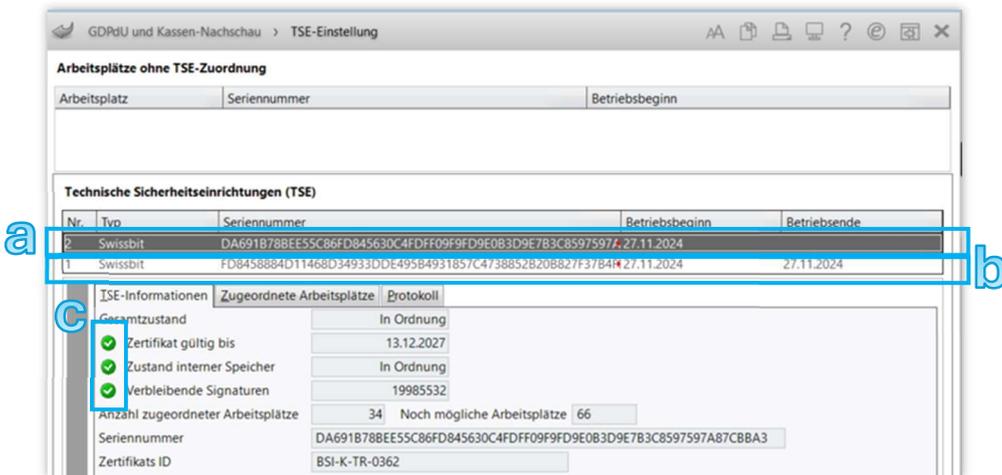

⇒ Die neue TSE ist jetzt betriebsbereit!

Abschließende Empfehlung zum Nachkommen der Kassenmeldepflicht

- Drücken Sie im gleichen Fenster (GDPdU und Kassen-Nachschau>TSE-Einstellung) „**ELSTER-Daten exportieren F12**“, um die dafür benötigten Daten lokal als xml-Datei im Apothekenverzeichnis zu hinterlegen. Die Daten werden dabei unter "ELSTER-Datenexport/Aufzeichnung146a_<YYmmDD_HHMMSS>.xml" abgelegt. Sie werden benötigt, um die neue TSE innerhalb der Meldefrist von 30 Tagen über das Elster-Portal bei Ihrem Finanzamt anzumelden. (Der Export über F12 ersetzt nicht die Meldung über das Elster-Portal des Finanzamtes!)



- Durch die Abmeldung und Neuanlage einer TSE wird eine Notes-Aufgabe angelegt, die Sie an die Meldung an das Finanzamt erinnert.